登録・編集操作

場所を登録する

自宅や友人宅などの覚えておきたい場所を登録しておくと、ルート設定などの操作がかんたんになります。

メモ

- 自宅を含め1 001地点まで登録できます。
- 登録地の情報をSDメモリーカードに保存したり、登録地のデータをSDメモリーカードから、本機に読み込ませたりすることができます。→*「登録地を保存する」(P70)*、*「登録地を読み込む」(P70)*
- 登録地の名称やマークは変更することができます。→*「登録地の登録内容を編集する」(P68)*

場所を登録する

探した場所やドライブで訪れた場所を登録しておくと、次回そこへ行くときにかんたんにルートを探索することができます。

また、登録した場所へ電話をかけたり近づくと自動的に音を鳴らすこともできます。

1 場所を探す(→P42)

▼

探した場所の地図上にここメニューが表示されます。

メモ

- 現在地を登録したいときは、現在地画面で **ここ** にタッチします。

2 **ここを登録する** にタッチする



メモ

- 走行中は、手順 2 の操作後に地点が登録されます。手順 3 の画面は表示されません。

3 登録方法を選んでタッチする



4 **入力終了** にタッチする



メモ

- ジャンルリスト検索などで呼び出した施設などを登録する場合、その施設に電話番号のデータがあれば、自動的にその番号が登録されます。
- 手順 4 で登録する名称を変えることができます。→*「文字の入力操作」(P19)*

選べる登録方法について

登録方法	登録内容
「ここの地名」で登録する	「探した場所の地名」
「検索施設名称」で登録する	「探した場所の施設名称」
「自宅」で登録する	「自宅」
「会社」で登録する	「会社」
「実家」で登録する	「実家」
「友達の家」で登録する	「友達の家」
「おじいちゃんの家」で登録する	「おじいちゃんの家」
「おばあちゃんの家」で登録する	「おばあちゃんの家」
「おじさんの家」で登録する	「おじさんの家」
「おばさんの家」で登録する	「おばさんの家」
「田舎」で登録する	「田舎」
「ふるさと」で登録する	「ふるさと」
「彼女の家」で登録する	「彼女の家」
「彼氏の家」で登録する	「彼氏の家」
名前をつけて登録する	お好みの名前をつけて登録することができます。
お気に入り地点に登録する	お気に入り地点として登録することができます。*(→P67)*

お気に入り地点に登録すると

よく行く地点や気になる地点をお気に入り地点のリストに登録しておくと、かんたんに探し出して目的地とすることができます。*→「お気に入り地点から探す」(P47)*

メモ

- お気に入り地点は最大5件まで登録できます。
- すでに5件登録されている場合に、さらに登録操作を行う場合は、リストから上書きする地点を選んで操作してください。
- お気に入り地点の登録内容は、あとから編集することができます。*→「お気に入り地点の登録内容を編集する」(P71)*

登録地を編集する

登録地に関する情報（名称、電話番号、マーク、効果音、位置）を変更したり、登録地を保存・読込・消去したりすることができます。

1 **メニュー を押し、設定 にタッチする**

2 **編集 – 登録地編集 にタッチする**



▼

登録地の編集メニュー画面が表示されます。




編集	登録時に設定された内容を編集することができます。（→P68）
消去	登録地を消去することができます。（→P69）
保存	本機に挿入したSDメモリーカードに登録地を保存することができます。（→P70）
読込	本機に挿入したSDメモリーカードから登録地を読み込むことができます。（→P70）

登録地の登録内容を編集する

1 **編集 にタッチする**

2 **登録内容を編集したい地点にタッチする**

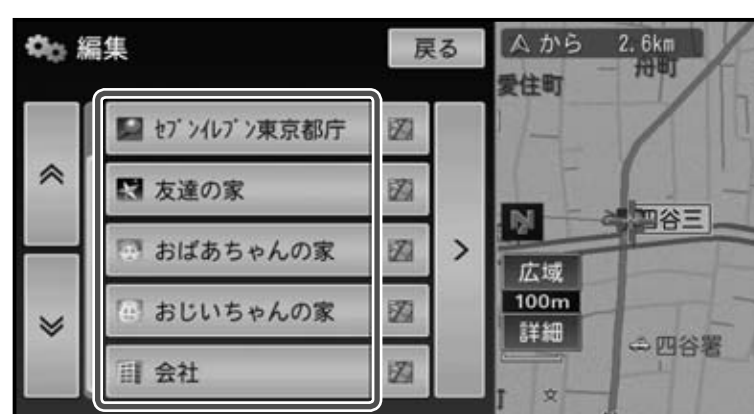

メモ

・ > にタッチするとリストを並べ替えることができます。

呼出日時順	登録または呼び出しの日時順に並べ替えます。
自車位置から近い順	自車位置から近い順に並べ替えます。
2Dマーク順	マークごとに並べ替えます。

3 **変更したい項目にタッチする**



名称	変更したい名称を全角で20文字（半角で40文字）まで入力できます。

電話番号	電話番号を入力します。電話番号を設定しておくと、電話番号からその場所を検索できるようになります。また、携帯電話を接続していれば、その場所に電話をかけられます。
2Dマーク	地図上に表示される登録地の2Dマークを変更します。
効果音	登録地に近づいたときに鳴らす効果音を設定できます。
位置修正	登録地の位置を修正します。

4 終了 にタッチする

▼

地図画面に戻ります。

登録した場所の名称を地図上に表示させる

2Dマークリスト上の ◘ マークを選ぶと、マークに加え登録した場所の名称も地図上に表示されます（プライベートマッピング）。



▼

プライベートマッピング




効果音の鳴りかた

- 効果音の設定された登録地が自車から約500m以内に近づくと効果音が鳴ります。
- 自車から約500m以内に登録地が複数ある場合は、近いものから効果音が鳴ります。
- 一度効果音が鳴ると、30分経過するか本機の電源を入れ直さないと（エンジンをかけ直さないと）効果音は鳴りません。
- 登録地の効果音よりも、ルート、VICSの音声案内が優先されます。
- 「あいさつ」に設定すると、時刻によって効果音が変わります。

登録地を消去する

1 消去 にタッチする（→P68）

2 消去したい登録地にタッチする

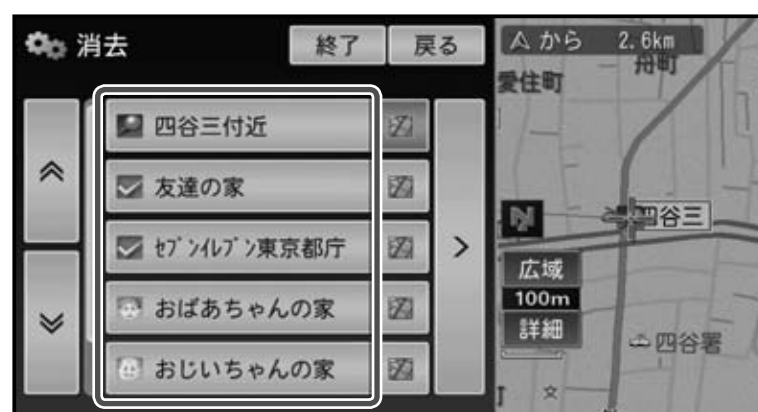

▼

選んだ登録地には、チェックマーク ✓ が付き、引き続き選ぶことができます。

つづく→

メモ

- ＞にタッチするとサイドメニューが表示されます。

全選択	すべての登録地が選択されます。
全解除	選択されている登録地すべてを解除します。または解除したい登録地を選んでも解除できます。
呼出日時順	リストを呼出日時順に並べ替えます。
自車位置から近い順	リストを自車位置から近い順に並べ替えます。
2Dマーク順	マークの種類ごとに並べ替えます。

3 終了 にタッチする

▼

確認メッセージが表示されます。

4 はい にタッチする

▼

登録地が消去されます。

メモ

- 詳細情報から消去することもできます。→ *「詳細情報を見る」(P48)*

登録地を保存する

1 保存 にタッチする(→P68)

▼

確認メッセージが表示されます。

2 はい にタッチする

▼

SDメモリーカードに登録地が保存されます。

注意

- **登録地の保存中は、本機の電源をOFFにしたり、SDメモリーカードを抜いたりしないでください。**

登録地を読み込む

1 読込 にタッチする(→P68)

▼

確認メッセージが表示されます。

2 はい にタッチする

▼

SDメモリーカード内の登録地が本機に読み込まれます。

注意

- **登録地の読み込み中は、本機の電源を OFF にしたり、SD メモリーカードを抜いたりしないでください。**

メモ

- 中止 にタッチすると、登録地の読み込みを中止できます。

お気に入り地点を編集する

お気に入り地点に関する情報（名称、電話番号、効果音、位置）を変更したり、お気に入り地点を消去したりすることができます。

1 **メニュー を押し、設定 にタッチする**

2 **編集 － お気に入り地点編集 にタッチする**



▼

お気に入り地点の編集メニュー画面が表示されます。



編集	お気に入り地点として登録した情報を編集することができます。（→P71）
消去	お気に入り地点として登録した場所を消去することができます。（→P71）

お気に入り地点の登録内容を編集する

1 **編集 にタッチする**

2 **登録内容を編集したい地点にタッチする**



▼

以降の手順は、*「登録地の登録内容を編集する」（→P68）*の手順 3 以降と同様です。

お気に入り地点を消去する

1 **消去 にタッチする**

2 **消去したい地点にタッチする**



▼

選んだ地点には、チェックマーク ✓ が付き、引き続き選ぶことができます。

3 **終了 にタッチする**

▼

確認メッセージが表示されます。

4 **はい にタッチする**

▼

選んだ地点が消去されます。

ルートを編集する

設定したルートを確認したり、立寄地や出発地、乗降ICなどを指定したり、ルートを編集することができます。

1 （メニュー）を押し、設定 にタッチする

2 編集 – ルート編集 にタッチする



▼

ルートの編集メニュー画面が表示されます。



ルートプロフィール	設定したルートを確認することができます。(→P72)
詳細ルート設定	立寄地の追加など、ルートを詳細に設定することができます。(→P72)
ルート消去	案内中のルートを消去することができます。(→P73)
立寄地送り	登録された立寄地に立ち寄る必要が無くなった場合などは、立寄地を通過済みとして、ルートを探索し直すことができます。(→P73)
デモ走行	出発地から行き先までのルートを擬似走行させて、ルートを確認できます。(→P73)

メモ

- オプション設定(→P109)で「ルート編集画面を表示する」を割り当てている場合は、（✱）(オプションボタン)を押して操作することもできます。

ルートプロフィールで確認する

操作方法は、*「ルート案内開始画面の操作」–「ルートプロフィールで確認する」(→P53)* と同様です。

条件を変えてルートを再探索させる

案内中のルートの探索条件を一時的に変えて、再探索することができます。ただし、通過済みの立寄地は、ルートを再探索しても考慮されません。
「立寄地指定」、「乗降IC指定」、「出発地指定」の操作方法は、*「詳細ルート設定をする」(→P53)* と同様です。

1 詳細ルート設定 – 有料回避で再探索 または 有料標準で再探索 にタッチする



メモ

- 上記探索条件の変更は一時的なもので、機能設定(→P89)には反映されません。

ルートを消去する

1 ルート消去 にタッチする
（→P72）

2 はい にタッチする



▼

ルートが消去されます。

メモ

- 消去したルートを元に戻すことはできません。

立寄地を先送りする

1 立寄地送り にタッチする
（→P72）

▼

次の立寄地を通過済みにして、ルートが探索されます。

デモ走行で確認する

1 デモ走行 にタッチする
（→P72）

▼



メモ

- デモ走行中は、画面右側に デモ中 が表示されます。タッチすると、デモ走行終了の確認メッセージが表示されます。終了する場合は はい にタッチします。
- デモ走行中は、ルート編集メニュー *（→P72）* に デモ走行終了 が表示されます。タッチするとデモ走行を終了させることができます。
- デモ走行は、終了させるまで繰り返し行われます。

その他のデータを編集する

本機に保存されたいろいろな機能のデータを消去することができます。

携帯電話情報を消去する

不要になったメモリダイヤルを消去することができます。

メモ

- 本機に記録されているデータが消去されます。接続した携帯電話側のデータは消去されません。
- 消去可能なメモリダイヤルは、現在本機に接続中の携帯電話から読み込んだもののみです。接続する携帯電話を切り換える（→P97）と、消去可能なメモリダイヤルの内容も切り換わります。
- メモリダイヤルの消去中は、メモリダイヤル機能（→P219）が使用できません。

1 **メニュー を押し、設定 にタッチする**

2 **編集 – メモリダイヤル消去 にタッチする**



3 **消去したい電話番号にタッチする**



▼

選んだ電話番号には、チェックマーク ☑ が付き、引き続き選ぶことができます。

メモ

- **>** にタッチするとサイドメニューが表示されます。

全選択	すべての電話番号が選択されます。
全解除	選択されている電話番号すべてを解除します。または解除したい電話番号を選んでも解除できます。

4 **終了 にタッチする**

▼

確認メッセージが表示されます。

5 **はい にタッチする**

▼

選んだ電話番号が消去されます。

メモ

- メモリダイヤルの消去には、数分かかる場合があります。
  メモリダイヤルの消去中は、本機の電源をOFF（エンジンスイッチをOFF）にしないでください。選択したデータが消去されない場合があります。

検索履歴を消去する


場所を探すと、探した場所が自動的に検索履歴として100件まで保存されていきます。
次の手順で検索履歴を消去することができます。

1 **メニュー を押し、設定 にタッチする**

2 編集 － 検索履歴消去 にタッチする



3 消去したい検索履歴にタッチする

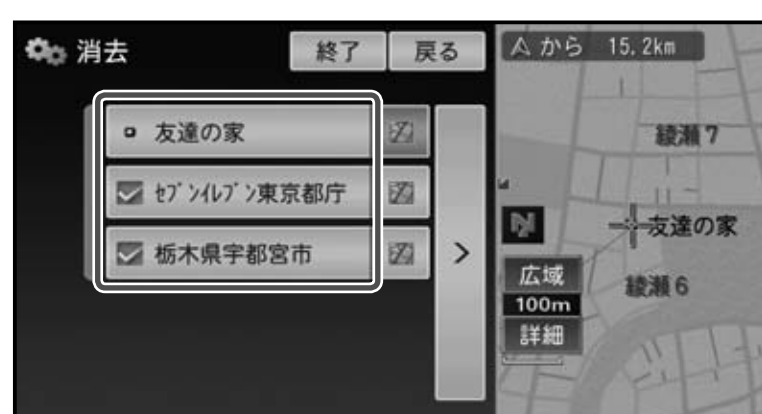

▼

選んだ検索履歴には、チェックマーク ✓ が付き、引き続き選ぶことができます。

メモ

・ ＞ にタッチするとサイドメニューが表示されます。

全選択	すべての検索履歴が選択されます。
全解除	選択されている検索履歴すべてを解除します。または解除したい検索履歴を選んでも解除できます。

4 終了 にタッチする

▼

確認メッセージが表示されます。

5 はい にタッチする

▼

選んだ検索履歴が消去されます。

ルートの学習内容を消去する

本機は、よく使用する道を学習しており、ルート探索時に学習した道を優先的に使用します。→「学習ルート探索」（P56）
よく使用する道を変更した場合などは、学習ルートを消去してから再学習を行います。

メモ

・すべての学習ルートが消去されますのでご注意ください。

1 (メニュー) を押し、設定 にタッチする

2 編集 － 学習ルート消去 にタッチする



▼

確認メッセージが表示されます。

3 はい にタッチする

▼

学習ルートが消去されます。

走行軌跡を消去する

地図画面に表示される走行軌跡を消去することができます。

メモ

- 走行軌跡を自動的に消去させることもできます。→「機能設定をする」(P89)

1 メニュー を押し、設定 にタッチする

2 編集 – 走行軌跡消去 にタッチする



▼

確認メッセージが表示されます。

3 はい にタッチする

▼

走行軌跡が消去されます。